INSTRUCTIONS DE MONTAGE
GO - MAX® POUR PELLETEUSE

GRADO CERO SISTEMAS, S.L. • C/ARANGUTXI, 15 • 01015 VITORIA (ALAVA) – Spain
Téléphone 00 34 945 290 555 • www.gradocero.net

ATTENTION!

RISQUES DURANT LE MONTAGE DE COUPLEURS POUR PELLETEUSE

Pour les opérations décrites ci-après, nous avertissons l'utilisateur de rester très attentif aux recommandations et à la prévention des dangers dérivés des risques mentionnés ci-après:

- Tout type de pincements ou attrapements dus à des coups, chutes ou mouvements incontrôlés durant la manipulation, le transport ou les opérations de montage.
- Ne pas utiliser d'outils (marteaux, massues et leurs manches; clés, etc.), en mauvais état qui pourraient provoquer un accident.
- Instabilité de la machine pendant le déroulement des opérations.
- Ne pas effectuer les opération décrites ci-après sans utiliser, en général, les Équipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats; et en particulier:
  - Bottes de sécurité,
  - Lunettes de sécurité,
  - Gants appropriés.
- Réaliser les visites de rigueur recommandées pour les yeux chez le spécialiste.
- Ne pas permettre l'utilisation de matériel en mauvais état (usés, déformés, grippés...etc.).
- Le matériel défectueux ne doit être remplacé que par du matériel neuf et d'origine.

AVIS

Ce Manuel d'Instructions n'est applicable que pour les opérations de montage, maintenance et démontage du coupleur GO-MAX® fabriqué par GO; et ne couvre pas d'autres modèles de coupleurs différents ou similaires d'une autre provenance ou d'un autre fournisseur.

Il est hautement recommandé de lire attentivement ce Manuel d'Instructions.

Il est hautement recommandé de lire attentivement les CONDITIONS DE GARANTIE.

Il est conseillé de consulter le fournisseur responsable en cas de doute quelconque.

Pour les opérations décrites ci-après, aucune compétence spéciale n'est requise, si ce n'est la parfaite connaissance de la machine par le personnel qui doit l'utiliser.

METHODE DE MONTAGE, MAINTENANCE.

COMMENT MONTER LE COUPLEUR NEUF.

- Vérifier que les dimensions du coupleur sont cohérentes avec celles du bras de la machine.
- Nettoyer les logements des boulons du balancier et de la biellette avant de monter le coupleur.
- Introduire les boulons fournis sur le balancier et la biellette (voir Fig.nº1).
- Placer des joints de protection si la machine le requiert (voir Fig.nº.2).
- Poser les plaques latérales du coupleur (voir Fig.nº.3).
- Fixer les plaques latérales à l'aide des vis et de leurs écrous autobloquants (Fig.nº3).

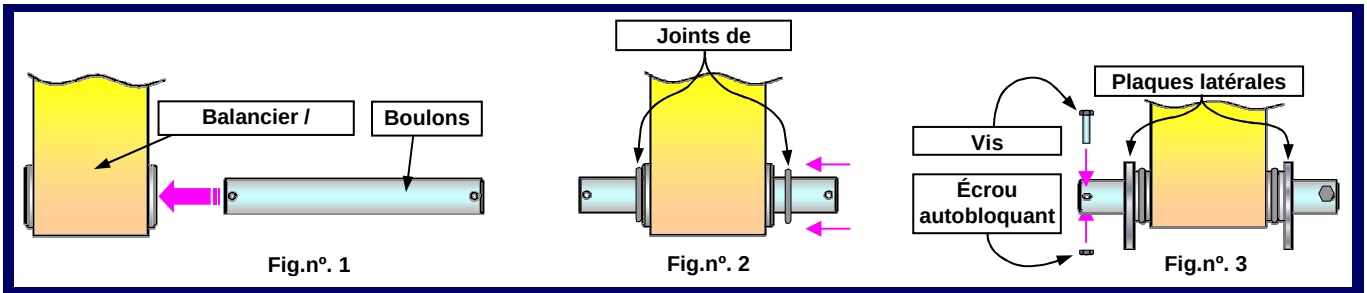

Fig.nº. 1 Fig.nº. 2 Fig.nº. 3

PRODUIT BREVETÉ

INSTRUCTIONS D'ACCROCHAGE D'ACCESSOIRES.

- Nettoyer parfaitement les zones d'appui entre coupleur et interface de l'accessoire.
- Situer la machine face à l'accessoire à monter.
- Déplacer le balancier jusqu'à ce que son boulon entre bien dans son logement (voir Fig.nº4).
- Suspendre légèrement l'accessoire et actionner le mouvement “fermer godet” jusqu'à ce que le boulon de biellette s'appuie dans son logement (voir Fig.nº5).
- Introduire la barre à la main (voir Fig.nº.6).

Fig.nº. 4

Fig.nº. 5

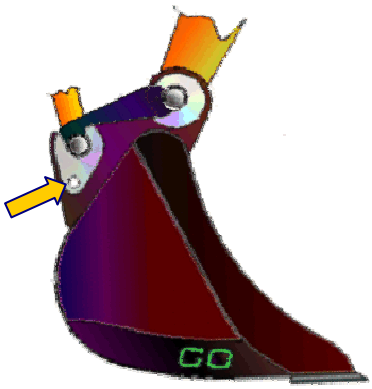

Fig.nº. 6

- ATTENTION: La barre doit pouvoir être montée *dans tous les cas* à la main. Si tel n'était pas le cas, insister autant que nécessaire sur le nettoyage des points d'appui.
- Monter les joints de fermeture de la barre et bloquer celle-ci.

MAINTENANCE.

- Effectuer une révision quotidienne pour observer:
  - La présence éventuelle de fissures sur le matériel.
  - L'intégrité des cordons de soudure, s'il y en a.
  - Le bon état du joint ou de la goupille de fermeture.
  - Des signes de déformations permanentes.
  - Le bon état des fixations des boulons.
- En cas de composants défectueux, les remplacer immédiatement par d'autres composants originaux et neufs.
- Toute modification et/ou réparation sur quelque partie que ce soit de ce coupleur est strictement interdite.
- En cas de besoin, consulter GO.

EMBALLAGE ET TRANSPORT.

- Faire le nécessaire pour le traitement adéquat des restes d'emballage.
- Recycler dans la mesure du possible; respecter l'environnement.

CONDITIONS DE GARANTIE.

L'accessoire est garanti **UN AN** à partir de la date de livraison à l'utilisateur. Les conditions de validité ou d'invalidité de la garantie sont les suivantes:

1. L'utilisation PONCTUELLE[1] ou PERMANENTE, du coupleur GO-MAX® avec des accessoires dont les pattes d'assemblage sont d'origine différente à celle de GO implique l'annulation automatique des termes de cette garantie. Ceci implique l'annulation de la certification CE et donc de la mise en service du coupleur.
2. La période de garantie est valide pour des travaux d'un seul roulement de 8 heures par jour. Si ce roulement était supérieur à celui cité, la période de garantie sera réduite en proportion.
3. Dans le cas de travaux spéciaux (sous-marins, fonderies, etc.), des conditions spécifiques de garantie devront être établies dans chaque cas.
4. Durant la période de garantie, GO remplacera gratuitement toutes les pièces considérées défectueuses par GO pour défaut de matériau ou de fabrication.
5. La substitution d'une pièce en période de garantie n'implique en aucun cas le prolongement du délai total de garantie de l'ensemble.
6. Les pièces remplacées gratuitement devront être envoyées à GO dans les 15 jours de l'envoi de la pièce de rechange en garantie, pour que GO puisse décider si les pièces sont couvertes par la garantie ou non. Passé ce délai, il sera procédé à leur facturation. Les frais d'envoi seront à charge du client.
7. Les pièces remplacées gratuitement deviendront la propriété de GO.
8. Pour la demande d'une pièce sous garantie, la fourniture du nº de série et du modèle de coupleur est requise.

[1] Le coupleur GO-MAX® a été étudié et conçu pour son utilisation exclusive avec les pattes d'assemblage appropriées, jointes à l'accessoire si ce dernier est un GO original. La perte de garantie du coupleur GO-MAX ® est la conséquence d'une utilisation PONCTUELLE inappropriée avec d'autres pattes d'assemblage, ou d'une utilisation PONCTUELLE avec toute autre pièce d'origine différente de GO, qui pourrait provoquer sur le coupleur GO-MAX® des déformations permanentes ou d'autres défauts tels que fissures ou cassures.

9. Les frais de montage des pièces considérées défectueuses seront à charge de GO pendant la période de garantie. Les frais de déplacement correspondants seront à charge du client.
10. La garantie n'est pas applicable aux pièces dont l'usure, la détérioration ou la rupture serait due à des déficiences d'utilisation et/ou de maintenance du coupleur.

UTILISATION DU COUPLEUR.

- L'utilisation de ce coupleur est destinée exclusivement aux travaux habituels d'excavation.
- Son utilisation n'est pas appropriée dans la manipulation de charges, (utilisation de la pelleteuse comme grue).
- Les personnes sont tenues de se maintenir éloignées du rayon d'action de la pelleteuse.
- Il n'est pas apte à être utilisé sur des machines de démolition, sauf certificat exprès du fabricant.

SCHEMA ET LISTE DU MATERIEL.

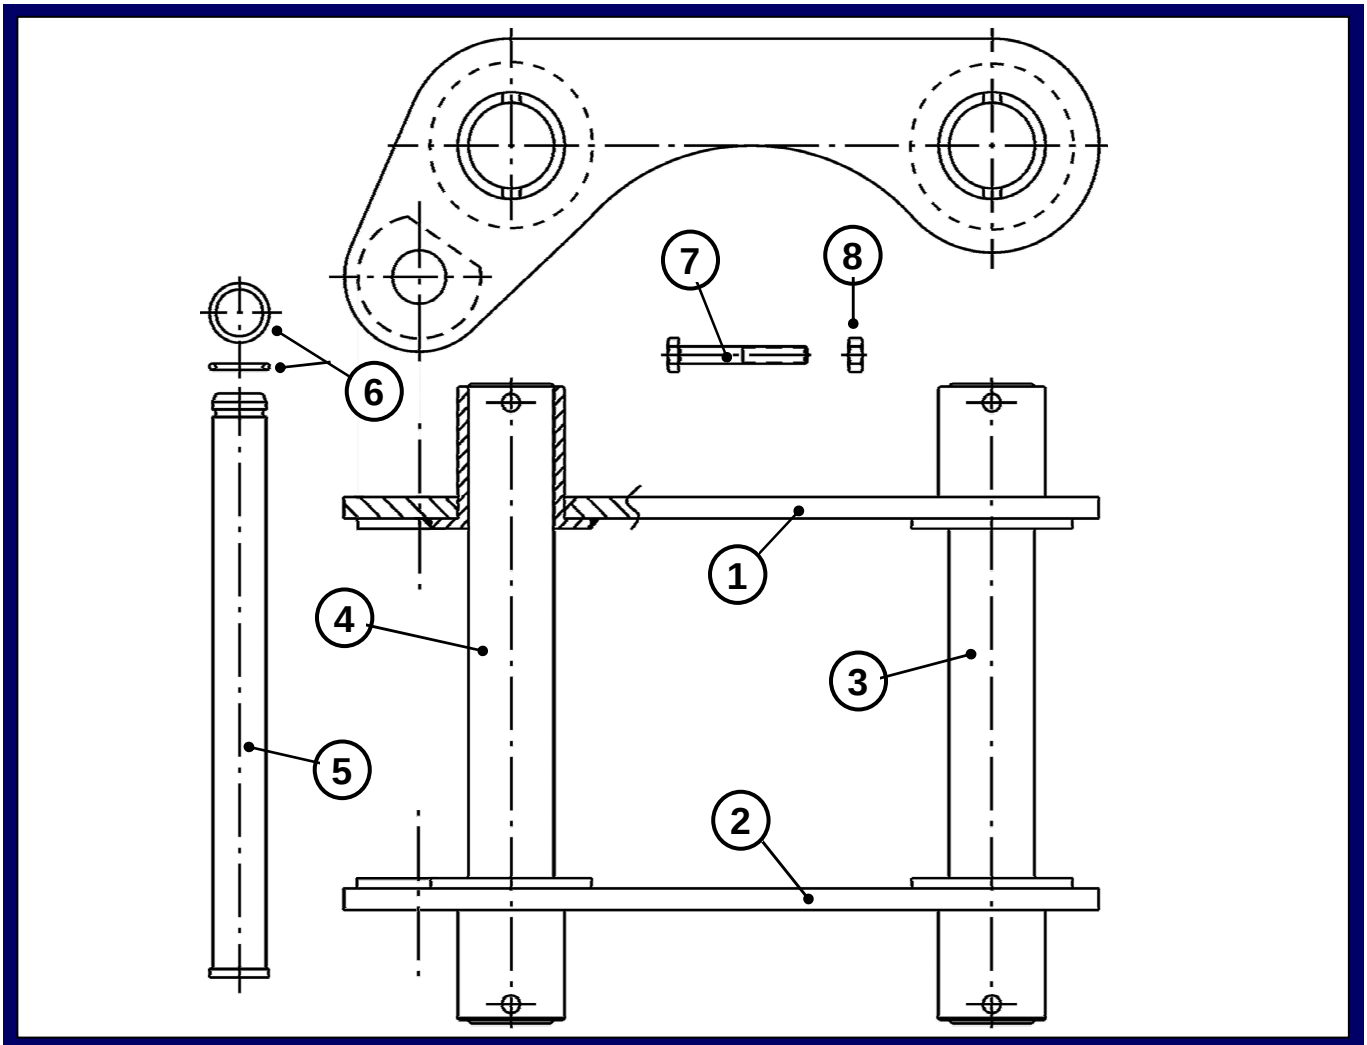

ATTENTION!
GO–MAX®
et ses accessoires sont une marque déposée et protégée par un BREVET

Nº.	Description	Quant.	Nº.	Description.	Quant.
1	Plaque côté droit.	1	6	Joint torique.	1
2	Plaque côté gauche.	1	7	Vis.	4
3	Boulon côté balancier.	1	8	Écrou autobloquant.	4
4	Boulon côté biellette.	1			
5	Barre.	1			

----------OOO----------